

# Guide de démarrage rapide

Intégration de l'appareil dans le réseau domestique Wi-Fi


Appareils mobiles,  
par ex. :  
**smartphone**



Routeur Wi-Fi :  
**Wi-Fi domestique**



Appareil SIEGENIA, par  
ex. :  
**AEROPAC\_123456**

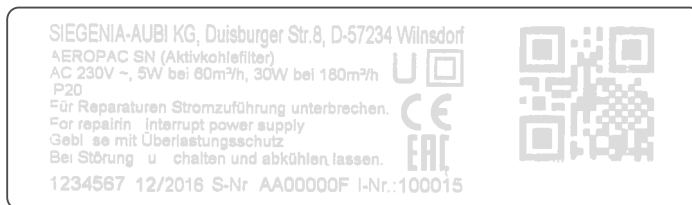

S-Nr. ↑ ↑ I-Nr.

## Avant le démarrage

- Lire soigneusement ces instructions de montage et d'utilisation de l'appareil avant la mise en service.
- Monter l'appareil conformément aux instructions de montage et d'utilisation fournies.
- Installer l'appli SIEGENIA Comfort sur l'appareil mobile (par ex. smartphone ou tablette). L'appli SIEGENIA Comfort peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store :



## Remarques :

- L'appli SIEGENIA Comfort est compatible avec iOS 8.0 ou version plus récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu'avec Android 5.0 ou version plus récente.
  - En raison de la multitude d'appareils mobiles disponibles, il n'est pas possible de garantir que l'appli SIEGENIA Comfort fonctionne correctement sur tous les smartphones et sur toutes les tablettes.
- Des informations détaillées sur l'utilisation et sur l'élimination des dysfonctionnements figurent sur le site Internet Smarthome SIEGENIA.  
<https://smarthome.siegenia.com>



## Réglages des appareils mobiles


1. Dans les réglages de votre appareil mobile, activer l'appareil SIEGENIA à configurer comme réseau Wi-Fi (par ex. AEROPAC\_123456). Pour identifier l'appareil SIEGENIA, consulter le **numéro d'identification (N° ID)** figurant sur la plaque signalétique.
2. Saisir le numéro de série (N° Sér.) de l'appareil SIEGENIA en tant que mot de passe (voir **N° Sér.** sur la plaque signalétique)

## Appli SIEGENIA Comfort

3. Sélectionner l'appareil SIEGENIA




4. Procéder à la configuration initiale «Oui»

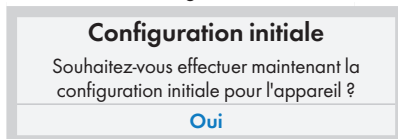



5. Saisir le mot de passe administrateur **0000**



6. Intégrer dans le réseau domestique Wi-Fi




7. Sélectionner le Wi-Fi domestique

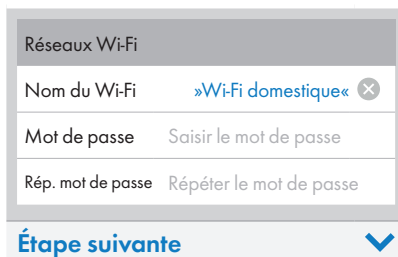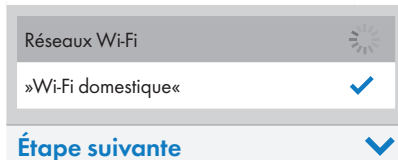


8. Saisir le mot de passe pour le «Wi-Fi domestique» et confirmer




9. Contrôler les données d'accès

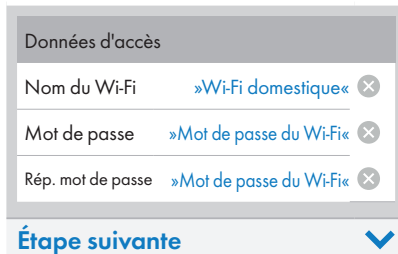


10. Laisser le DHCP activé

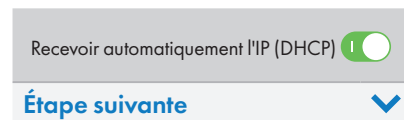

11. Contrôler l'aperçu de configuration

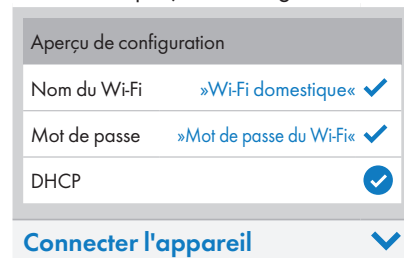

12. Confirmer avec «OK»

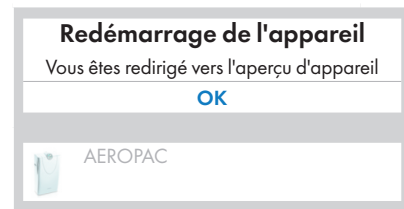


## Réglages des appareils mobiles

13. Dans les réglages de votre appareil mobile, activer votre «Wi-Fi domestique» comme réseau Wi-Fi

## Appli SIEGENIA Comfort

14. Sélectionner l'appareil SIEGENIA



15. Saisir le mot de passe utilisateur **0000** et confirmer avec «OK»

