


Aeratore a parete con isolamento acustico

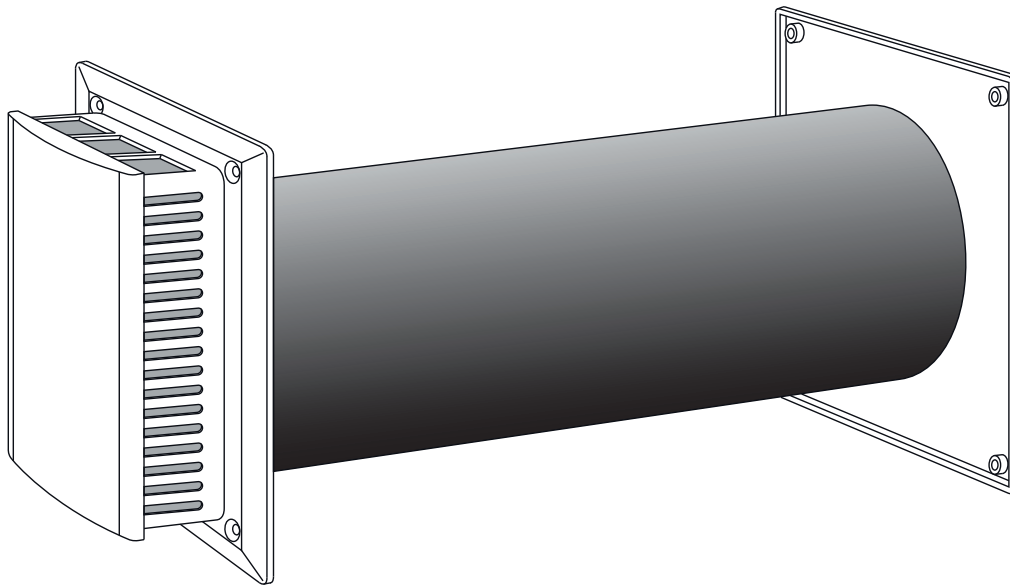

Impiego

- Condotto passaggio aria per l'immissione di aria fresca. Per l'installazione in pareti esterne.
- Per le case unifamiliari, l'edilizia residenziale multipiano e gli uffici
- Indicato per ristrutturazioni e nuove costruzioni.
- Con tubo insonorizzante, indicato in particolare per i salotti e le camere da letto.

Funzionamento

- L'aerazione avviene per differenza di pressione tra l'aria esterna e quella interna.
- Grazie a AEROCUBE l'aria fresca fluisce filtrata in salotto, in camera da letto e nelle camerette, negli uffici e nelle sale d'attesa.
- Speciali aperture appositamente progettate e la valvola a farfalla con regolazione continua consentono di aumentare il comfort.
- L'aria esterna viene filtrata da un filtro G2.

