

Wartungsanleitung PSK PORTAL

Alle hier angegebenen
Besageteile fetten bzw. ölen!

Verwenden Sie **ausschließlich**
säure- und harzfreies Fett oder Öl.

 = Schmierstellen

 = einstellbare Exzenterschließzapfen

 = sicherheitsrelevanter Bereich

Bitte beachten Sie:

Ihr Parallel-Schiebe-Kipp-Element ist mit einem hochwertigen SIEGENIA-Beschlag ausgestattet. Damit seine einwandfreie Funktion erhalten bleibt, müssen Sie folgende Wartungsarbeiten mindestens **einmal jährlich** durchführen (lassen):

1. Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Teile und Verschleißstellen (🔧).
2. Verwenden Sie **ausschließlich** säure- und harzfreies Fett oder Öl.
3. Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile (🔧) auf festen Sitz und auf Verschleiß. Lassen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die defekten Teile austauschen.
4. Reinigen Sie Ihr Fensterelement **nur** mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form. Verwenden Sie niemals aggressive, säurehaltige Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese den Korrosionsschutz der Beschlagteile angreifen können.

Darüber hinaus empfehlen wir zur Erhaltung der Oberflächengüte folgende, vorbeugende Maßnahme:

5. Behandeln Sie die Beschlagoberfläche nach der Reinigung mit einem silikon- und säurefreien Öl, z.B. Nähmaschinenöl.



Achtung! Folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fensterfachbetrieb ausgeführt werden:

- der Austausch von Beschlagteilen
- das Ein- und Ausbauen von Schiebeflügel
- alle Einstellarbeiten an den Beschlägen


Behandeln Sie bei Holzelementen die Beschlagteile **nicht** mit, wenn Sie Ihr Parallel-Schiebe-Kipp-Element nachträglich lackieren oder lasieren.

Diese Wartungsanleitung gilt sinngemäß auch für Beschläge und Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente, die hier nicht speziell beschrieben sind.

Ihr Fensterfachbetrieb:

Einstellmöglichkeiten


Folgende Einstellungen dürfen **nur** durch einen Fenster-Fachbetrieb vorgenommen werden:

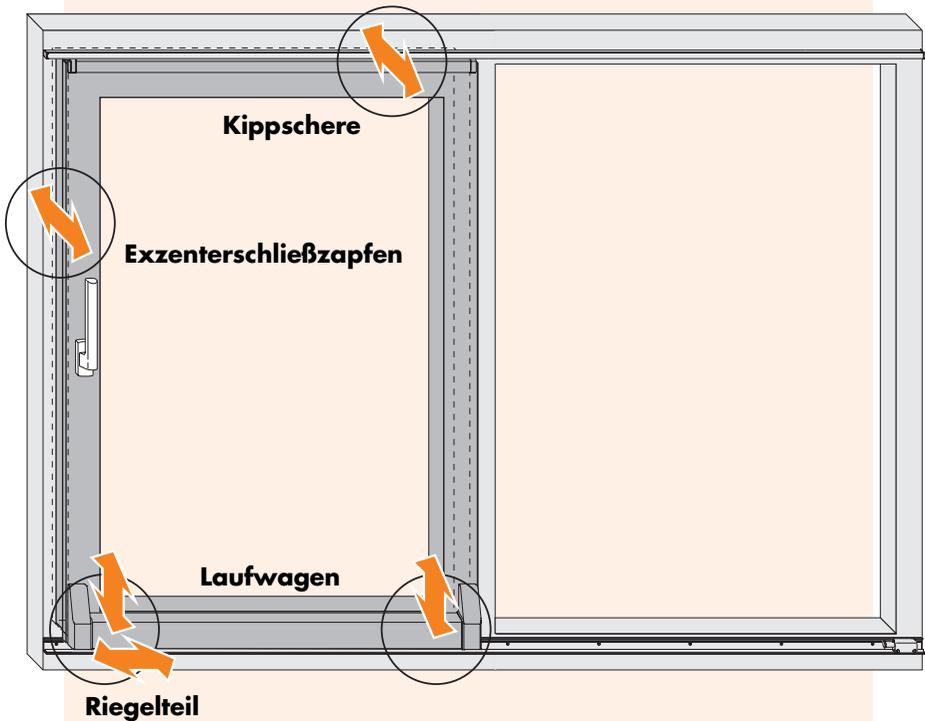

Einstellbare Beschlagteile


Kippschere

Rastwirkung

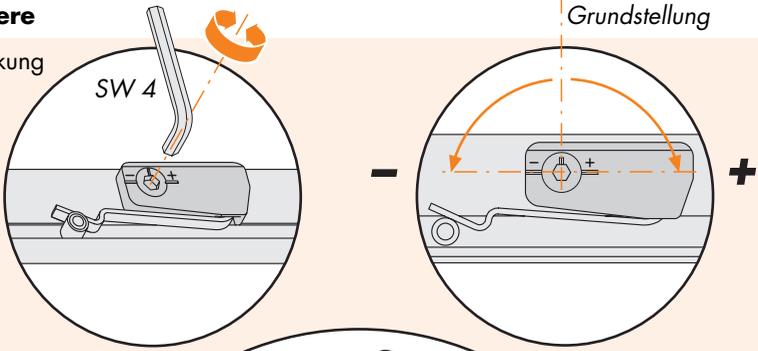

Kippschere

Vorandruck-
einstellung

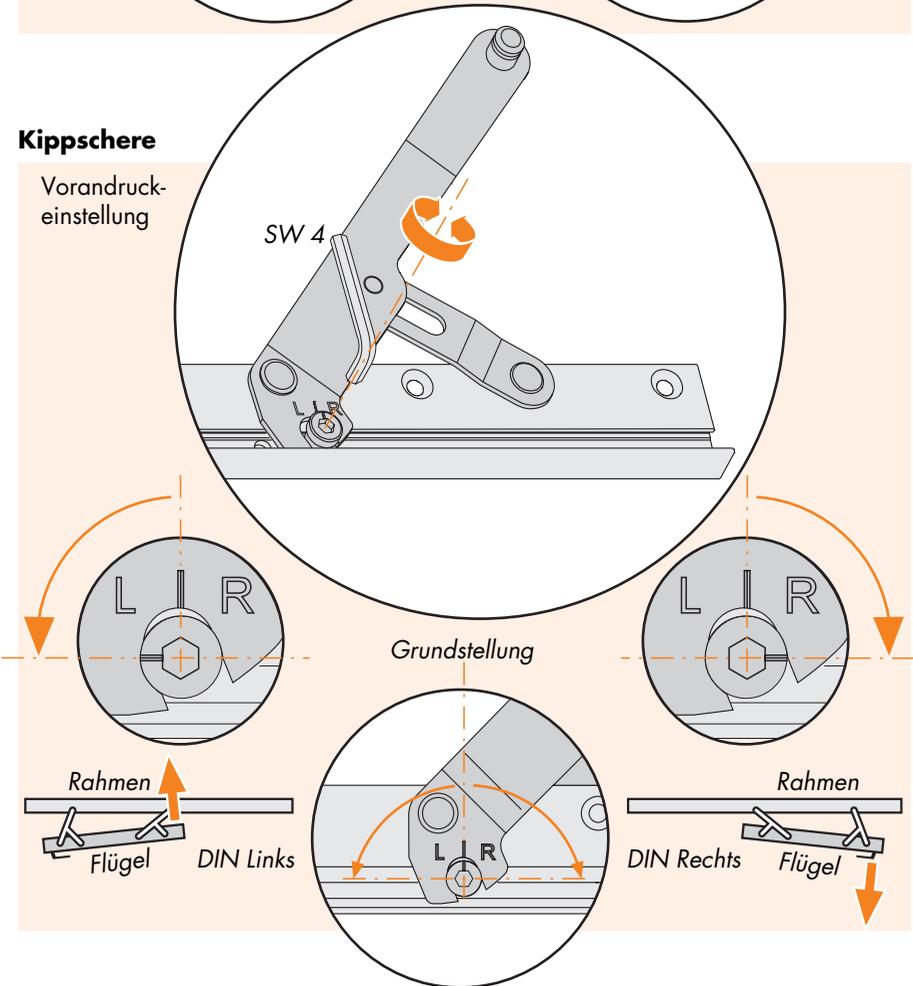


Einstellbare Beschlagteile

Riegelteil



Seiteneinstellung

Für mittigen Flügeleinlauf:

- Innensechskantschrauben lösen
- Riegelteil seitlich verschieben
- Innensechskantschrauben wieder fest anziehen (max. 6 Nm)

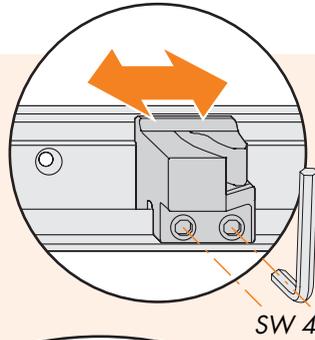


Laufwagen

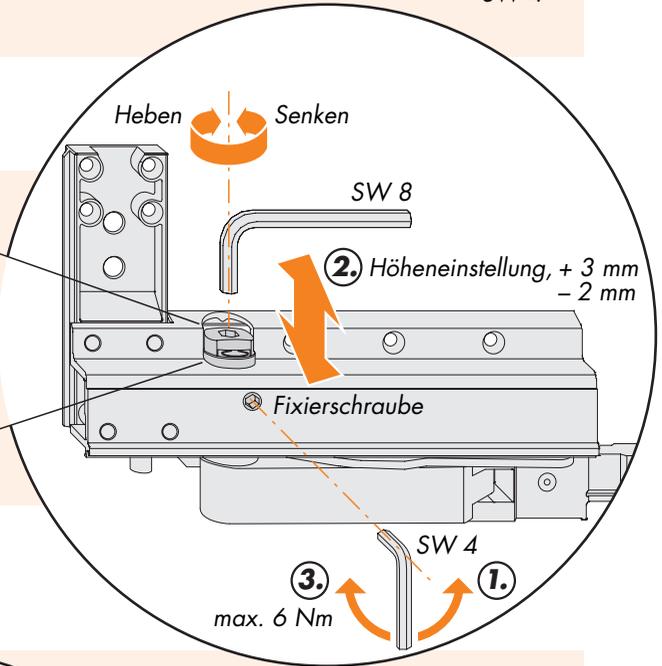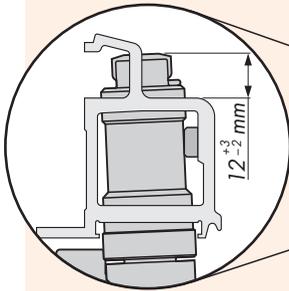

Exzenter-schließzapfen

Flügelandruck-einstellung

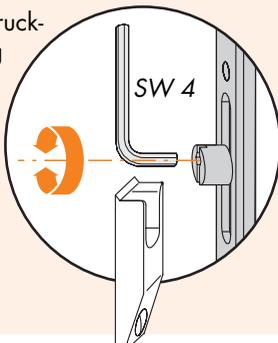

± 1 mm Einstellmöglichkeit

