


HS-PORTAL 150

Ferrure pour portes soulevantes-coulissantes en bois
Les différentes variantes pour pose de la crémone

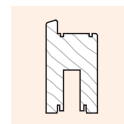


Autres indications à reprendre sur le plan de pose HSfr1031.

Hauteur variable pour poignée et verrou à cylindre
grâce à la possibilité de décaler les boîtiers

Position de la poignée:
crémones Gr. 200 - 260
Poignée intérieure HS 150 Si-line

Impression sur papier exempt de chlore

HSfr1033_3_07.99/0

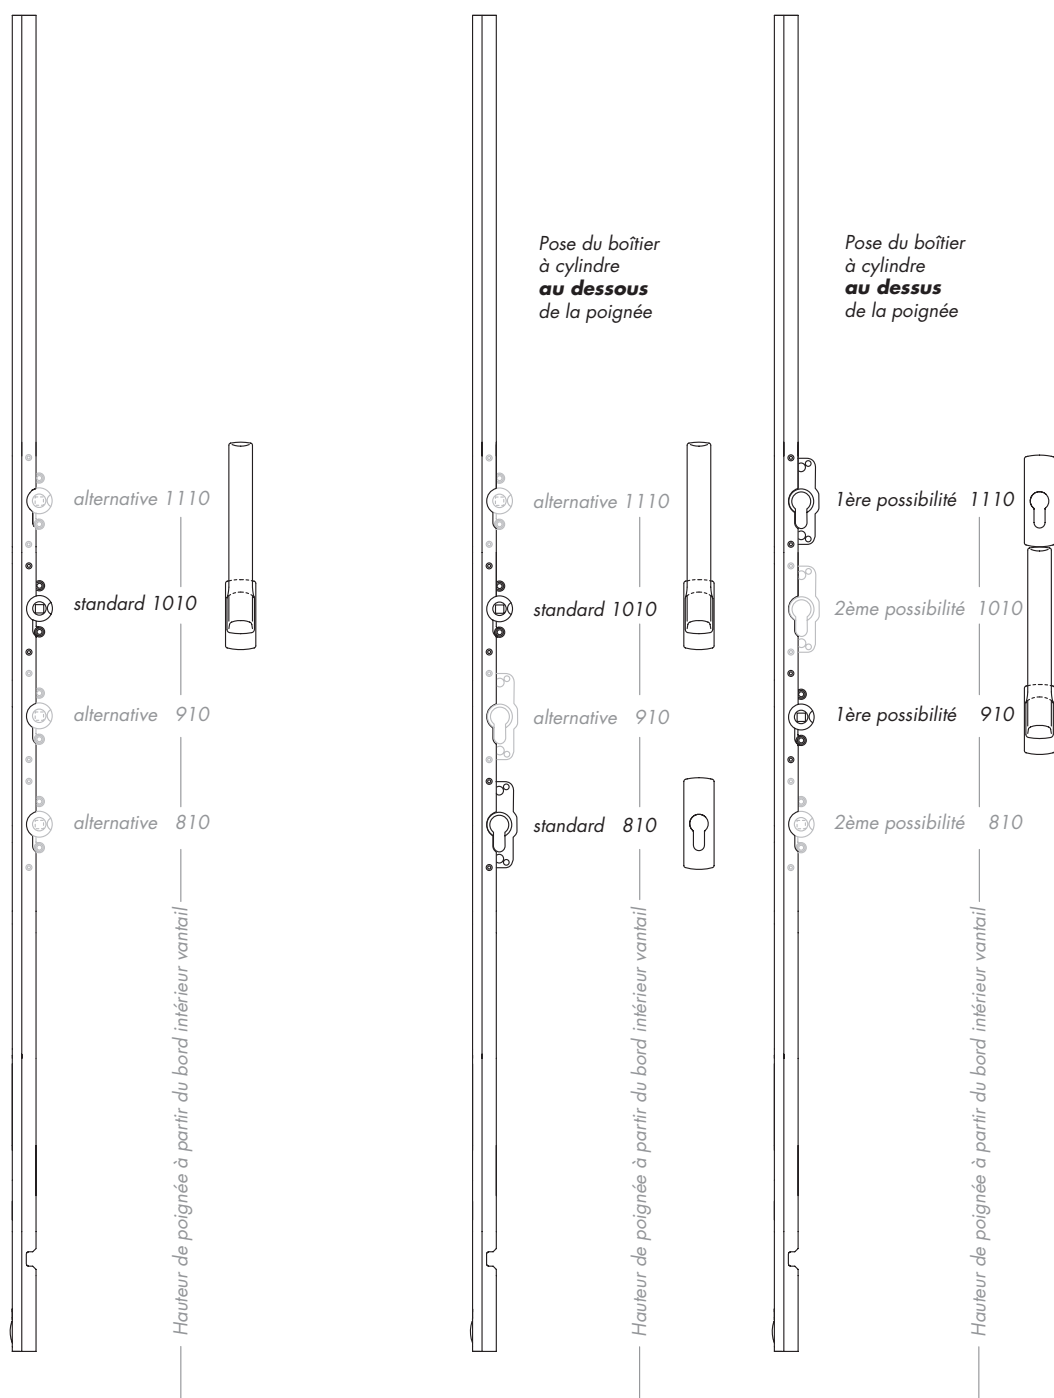

Plan de pose
HSfr1033

suite au verso

HS-PORTAL 150 Emplacement du fraisage pour la crémone

Perçage TRIAL

OU

Fraisage crémone comme auparavant

(avec fraise pour rainure de chariots de $\varnothing \geq 200$ mm

-largeur 18 mm)

