



ACCESORIOS LM

Pestillo LM

Pestillo LM - DS

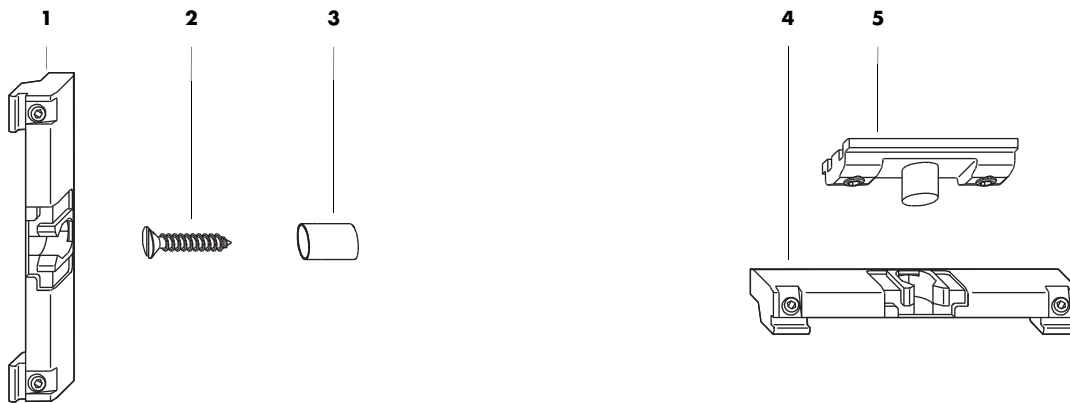

POS.	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	EAN 40 12453
	1	PESTILLO LM <i>Plato</i>	817957
1	1	Pestillo LM	833797
2	1	Tornillo B4,2x22	833520
3	1	Bulón	833513
	1	PESTILLO LM - DS <i>Plato</i>	817940
4	1	Pestillo LM	833797
5	1	Resbalón con bulón	833773

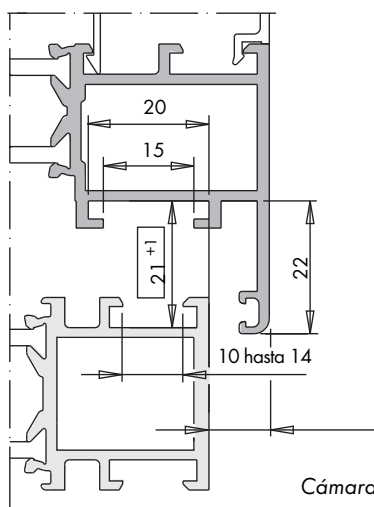

Cámara europea para perfiles de aluminio

Los datos relativos para la colocación de los accesorios para los herrajes SIEGENIA LM 3100-DK y LM 3200-D son válidos para los perfiles de cámara europea de 21 mm. para perfiles de aluminio para ventanas y puertas.

Además se puede observar las especificaciones del fabricante del perfil.

PLANO DE MONTAJE
H48.ZUBHLS010es

Impreso en papel blanqueado sin cloro

H48.ZUBHLS010es_O_2012.07

Instrucciones de Montaje

Preparación Mecanizar la pletina S1 según figura 1.

Hoja
Pestillo LM Atornillar el bulón (3) con el tornillo (2) (figura 2).

Pestillo LM-DS Colocar el resbalón con bulón (5) en la ranura al lado del cierre inferior horizontal (en el centro) y fijar con sus espárragos allen de rosca (con una fuerza de $1,5 \pm 0,25$ Nm).

Marco
Pestillo LM Colocar el Pestillo LM (1) según figuras 3 y fijar con sus espárragos allen de rosca (con una fuerza de $1,5 \pm 0,25$ Nm).

Pestillo LM-DS Colocar el Pestillo LM (4) al lado del cierre inferior en el centro debajo del resbalón (5) y fijar con sus espárragos allen de rosca (con una fuerza de $1,5 \pm 0,25$ Nm).

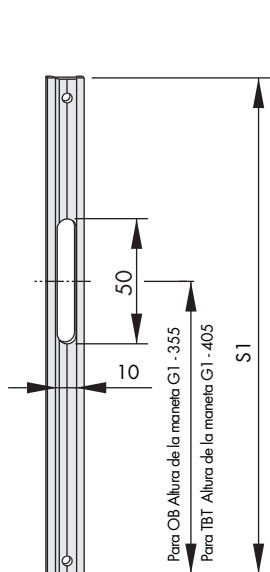


Figura 1

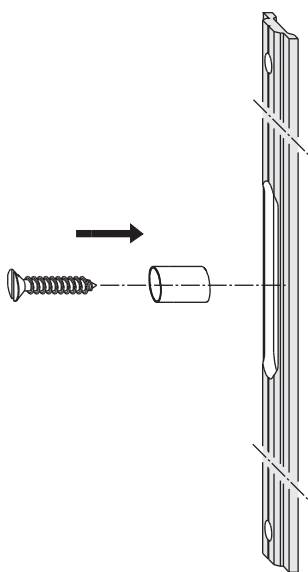


Figura 2

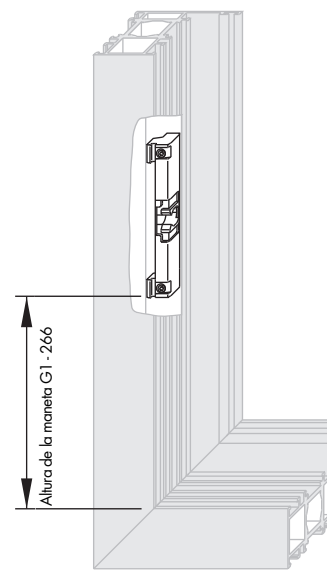


Figura 3

Informaciones importantes

- Los datos que conciernen a los campos de aplicación de los planos LMes1001, LMes1002, LMes1015 ó LMes1016 se aplicarán obligatoriamente a los herrajes descritos en estas instrucciones.
- Los herrajes descritos en este plano son de materiales inoxidables. No utilizar en ambientes en el que el aire esté cargado de sustancias corrosivas o corroyentes.
- Montar todas las piezas de los herrajes de forma correcta y competentemente siguiendo las instrucciones de montaje de esta página.
- La superficie de las puertas y ventanas solo pueden ser tratadas **antes** del montaje. Si se trataran después del montaje podría afectar el buen funcionamiento de los herrajes. Declinamos toda responsabilidad en este caso y no asumimos absolutamente ninguna garantía.

Exclusión de garantía

No garantizamos ninguna disfunción ni ningún deterioro de los herrajes así como de las ventanas y puertas suministradas cuando estas disfunciones y deterioros son a causa de una descripción insuficiente sobre lo solicitado o no se han respetado las instrucciones de montaje y de una utilización incorrecta o forzado sobre los herrajes (por ejemplo por una utilización no conforme sobre la utilización prevista).