
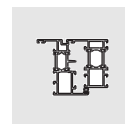


VS LM-DS/K

Sluitzijde LM-DS/K voor
aluminium ramen

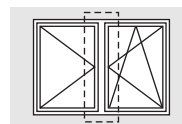

... met overtuigende voordelen:

- combineerbaar met BS LM 4200
BS LM 3100-D
- DIN rechts en DIN links toepasbaar
- universeel te gebruiken moduulverpakkingen

Toepassingsmogelijkheden (afhankelijk van het beslag)

			ramen	
			min.	max.
vleugelbreedte eerste vleugel	(FB1)	(mm)	350 tot 1250	^{1) 2)}
vleugelbreedte tweede vleugel	(FB2)	(mm)	350 tot 1250	^{1) 2)}
vleugelhoogte	(FH)	(mm)	830 tot 2400	³⁾

1) let op: De vleugelbreedte mag het 1,5-voudige van de vleugelhoogte niet overschrijden!

2) vleugelbreedte max. 1000 mm bij Drehflügelband LM-D

3) vleugelhoogte max. 2000 mm bij VS LM-DG en Drehflügelband LM-D

Voor de sluitzijde LM-DS/K van SIEGENIA-AUBI gelden de aanwijzingen bij LM eurogroef (blz. 5 en 6) met een kamermaat van 21 mm (aluminium profielen voor ramen en deuren). Bovendien dienen de aanwijzingen van de systeemfabrikant te worden opgevolgd. Bij afwijkende maten van ramen en deuren gelieve u overleg te plegen met uw SIEGENIA-AUBI-verkoopadviseur.

Aanvulling bij de montage-instructies:

LM 4200-DK
LM 4200-D
LM 4200-TBT

LMnl1096
LMnl1097
LMnl1099

LM 3100-DK
LM 3100-D
LM 3100-TBT



LMnl1015
LMnl1016
LMnl1018

Inhoudsopgave

Toepassingsmogelijkheden.....	blz. 1	Montage-instructie en belangrijke wenken.....	blz. 4
Beslagoverzicht en -lijst.....	blz. 2	Vleugelmaten.....	blz. 5
Montage-hulpmateriaal, afkortingen.....	blz. 3	Kozijnmaten.....	blz. 6


Montage-instructie
H48.VSLMS0002NL

VS LM-DS/K Beslagoverzicht en -lijst

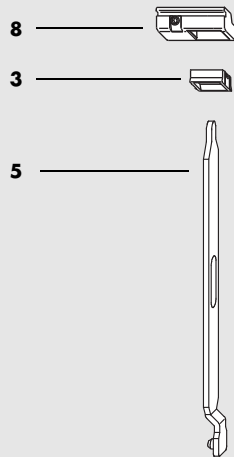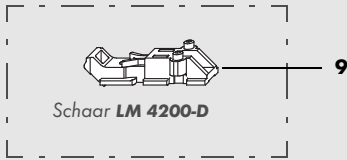


Tweede vleugel

- 1 Sluitdeel DS links
- 2 Oploopstoel TBT
- 3 Drukstuk
- 4 Oploopstoel
- 5 Kantgrendel
- 6 Klemstuk
- 7 Vergrendelschuif
- 8 Sluitdeel DS rechts
- 9 Schaar LM 4200-D

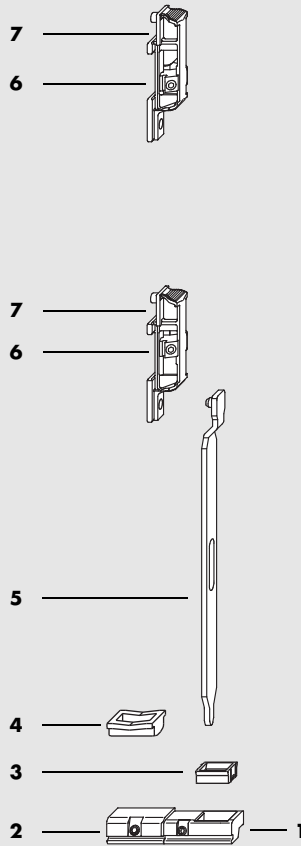


Eerste vleugel
 combineerbaar met
 VS LM 4200-DK
 (zie afb. met grijze contouren)
 VS LM 4200-D
 VS LM-DK
 VS LM-D
 VS LM-TBT
 VS LM-DG FH max. 2000 mm
 VS LM-D economic
 VS LM-D A109 standard

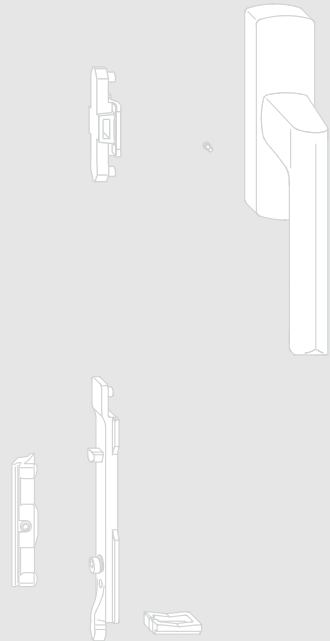


pos.	stuk	Materialkurztext	Material-Nr.
	1	VS LM-DS/K	860830
1	1	Sluitdeel DS links	820261
2	1	Oploopstoel TBT	859452
3	2	Drukstuk	820278
4	1	Oploopstoel	859360
5	2	Kantgrendel	860359
6	2	Klemstuk	860601
7	2	Vergrendelschuif	860618
8	1	Sluitdeel DS rechts	820254
9	1	Schaar LM 4200-D	857106

algemeen benodigd

VS LM-DS/K Montage-hulpmateriaal, afkortingen

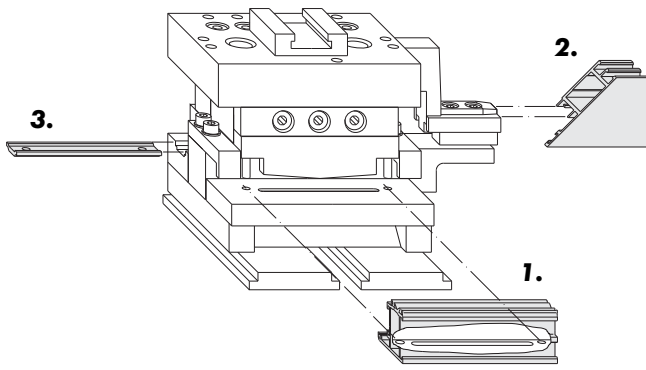

aanduiding	EAN 40 12453	
Combinatie-gereedschap	1. Het uitstansen ten behoeve van de kruk	141243
	2. Het stansen van een opening ten behoeve van de stuurkoppelstang	
	3. Een gat maken voor de stuurkoppelstang en inkorten	
geschikte stans: BST 105 (15 mm klepstoter)		139295

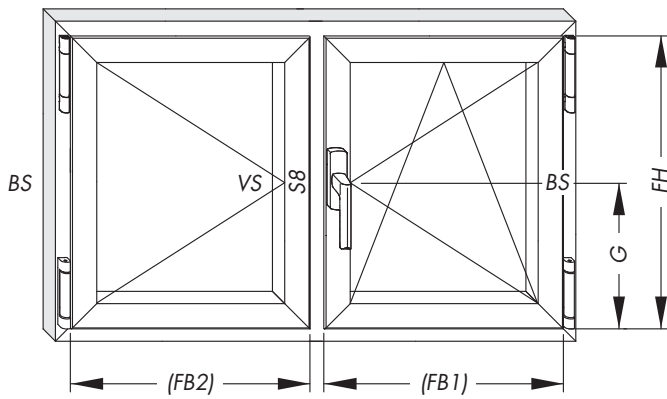

Afkortingen

In deze montage-instructie worden de volgende afkortingen gebruikt:
folgende Abkürzungen verwendet:

BS	scharnierzijde
FB1	vleugelbreedte eerste vleugel
FB2	vleugelbreedte tweede vleugel
FH	vleugelhoogte
G	krukhoogte
VS	sluitzijde
S8	stuurkoppelstang, sluitzijde

Montage-instructie

- Vorbereitung**
- A** De ruimte ten behoeve van de stuurkoppelstang openen.
 - B** Stuurkoppelstangen S8 volgens de aanwijzingen op blz. 5 nabewerken.

- Vleugel**
- A** Kantgrendel (**5**) met vergrendelschuif (**7**) loodrecht aan de VS inschuiven. Klemstukken (**6**) volgens de aanwijzingen op blz. 5 positioneren en telkens met stelschroef vastklemmen (draaimoment $1,5 \pm 0,25$ Nm).
 - B** Vergrendelschuif (**7**), stuurkoppelstang S8 en kantgrendel (**5**) loodrecht aan de VS inschuiven klemstukken (**6**) volgens aanwijzingen op blz. 5 positioneren en met stelschroef vastklemmen (draaimoment $1,5 \pm 0,25$ Nm).
 - C** Oploopstoel (**4**) monteren.
 - D** Scheren LM 4200-D (**9**) volgens de aanwijzingen in de montage-instructies LMnl1097 monteren (telkens blz. 5).

- Kozijn**
- A** Sluitdelen DS (**1** en **8**) DIN rechts of DIN links met oploopstoel TBT (**2**) volgens de aanwijzingen op blz. 6 positioneren en telkens met stelschroef vastklemmen (draaimoment $1,5 \pm 0,25$ Nm).
 - B** Drukstukken (**3**) volgens afbeelding op blz. 6 in de sluitdelen DS (**1** en **8**) steken.


Belangrijke wenken

- Let u op onze produktinformatie „Draaikiepbeslag voor ramen en deuren“.
- Voor het in deze montage-instructie beschreven beslag gelden verplicht de aanwijzingen bij de profieldoorsnedes. Neemt u a.u.b bij afwijkende maten van ramen en deuren contact op met uw SIEGENIA-AUBI-verkoopadviseur.
- De in deze montage-instructie beschreven beslagonderdelen zijn uit niet-roestend materiaal of galvanisch verzinkt volgens DIN 50961. Ze mogen niet in ruimtes met agressieve, corrosie bevorderende lucht gebruikt worden.
- Stelt u het totale beslag **alleen** uit SIEGENIA-AUBI beslagonderdelen samen. Anders kan er schade optreden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
- Monteert u alle beslagonderdelen vakkundig volgens de montage-instructie op deze bladzijde.
- Het oppervlak van raam- en deurelementen mag slechts **voor** de montage van de beslagonderdelen behandeld worden. Een behandeling achteraf kan afbreuk doen aan het goed functioneren van de beslagonderdelen. In dat geval zijn wij tot geen enkele garantie verplicht.
- Bij het stellen van het glas dienen de richtlijn nr.3 voor beglazingstechniek te worden nagekomen.
- Gebruikt u geen zuurhoudende katten, deze kunnen leiden tot corrosie van de beslagonderdelen.
- Alle sponningen dienen vrij van vuilafzetting te worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor het slecht functioneren en beschadigingen van zowel het beslag als de daarmee uitgeruste ramen en deuren, die te wijten zijn aan het niet voldoende mate publiceren, het niet in acht nemen van deze montage-instructie. Dit geldt ook voor de inwerking van geweld op het beslag (bijv. door gebruik dat niet volgens de voorschriften is geschied).

VS LM-DS/K Vleugelmatten

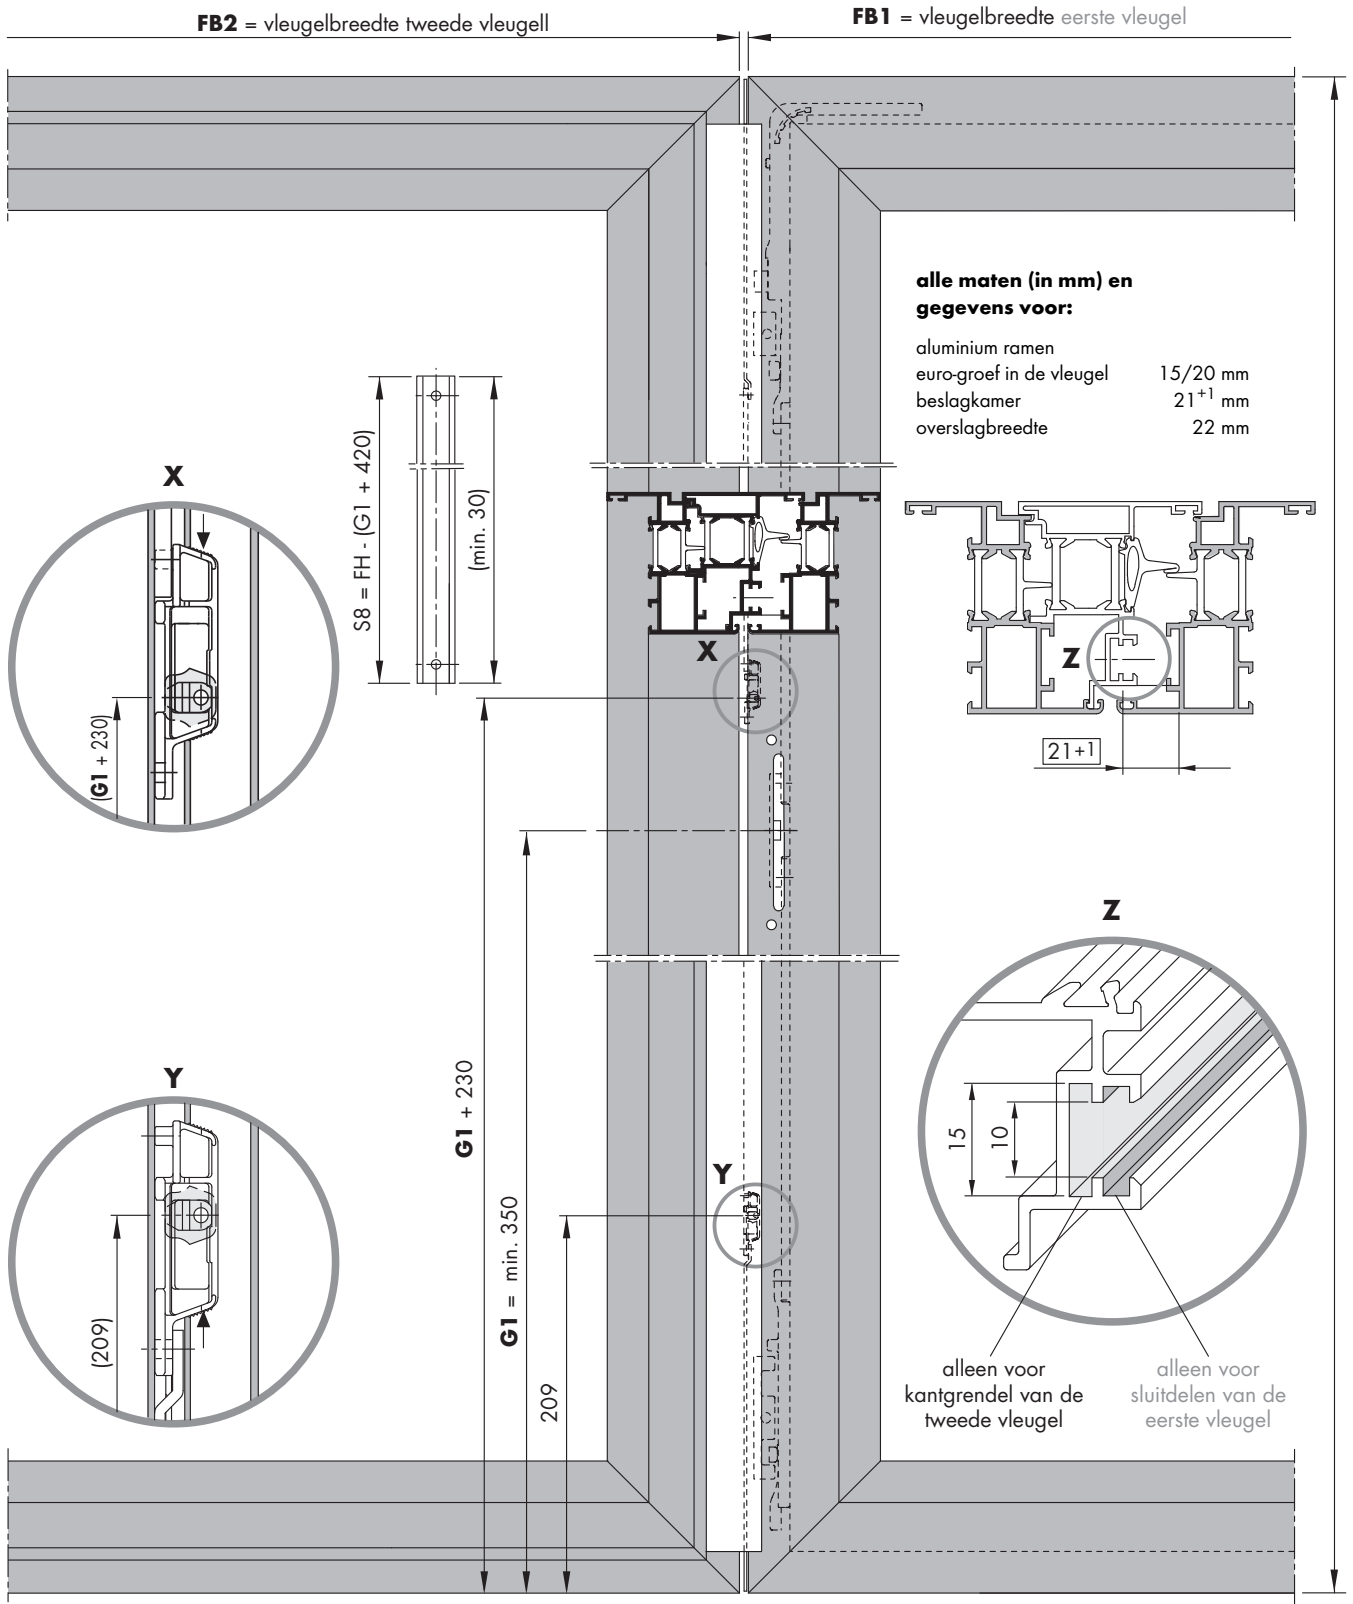

VS LM-DS/K Kozijnmaten

