


Infobulle

Connecter 2 AEROTUBE ensemble
(sans routeur Wi-Fi supplémentaire)

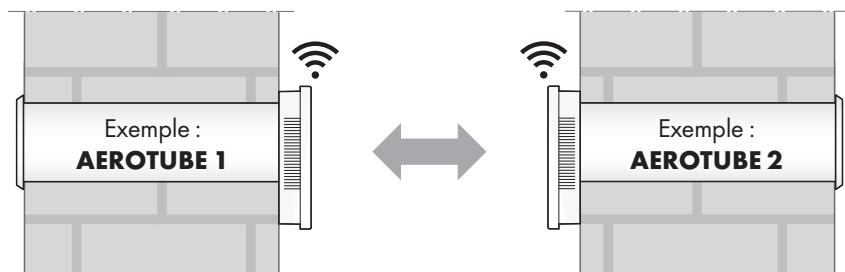

Avant le démarrage

- Lire soigneusement ces instructions de montage et d'utilisation de l'appareil avant la mise en service.
- Monter les appareils conformément aux instructions de montage et d'utilisation fournies.
- Installer l'appli SIEGENIA Comfort sur l'appareil mobile (par ex. smartphone ou tablette). L'appli SIEGENIA Comfort peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store :




Remarques :

- L'appli SIEGENIA Comfort est compatible avec iOS 8.0 ou version plus récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu'avec Android 5.0 ou version plus récente.
 - En raison de la multitude d'appareils mobiles disponibles, il n'est pas possible de garantir que l'appli SIEGENIA Comfort fonctionne correctement sur tous les smartphones et sur toutes les tablettes.
- Des informations détaillées sur l'utilisation et sur l'élimination des dysfonctionnements figurent sur le site Internet Smarthome SIEGENIA.
<https://smarthome.siegenia.com>




Réglages des appareils mobiles

1. Dans les réglages de votre appareil mobile, activer l'appareil SIEGENIA à configurer comme réseau Wi-Fi (par exemple **AEROTUBE 1**). Pour identifier l'appareil SIEGENIA, consulter le **numéro d'identification (N° ID)** figurant sur la plaque signalétique.





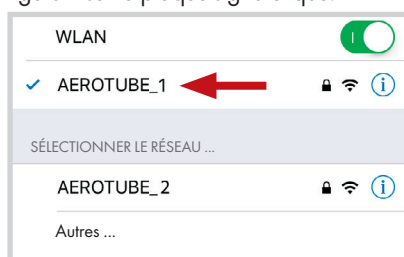


2. Saisir le numéro de série de l'appareil SIEGENIA en tant que mot de passe (voir **N° Sér.** sur la plaque signalétique)

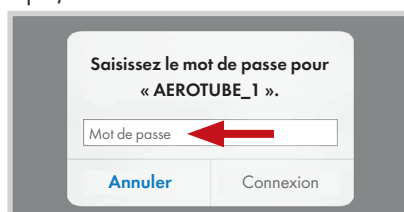

Appli SIEGENIA Comfort

3. Programmation de l'**AEROTUBE 1**

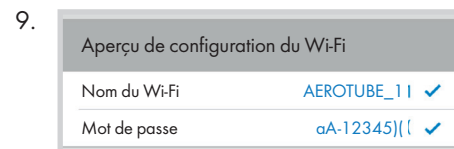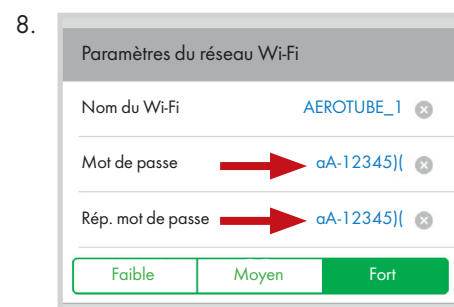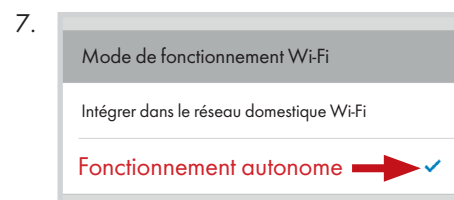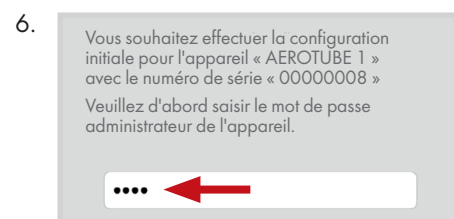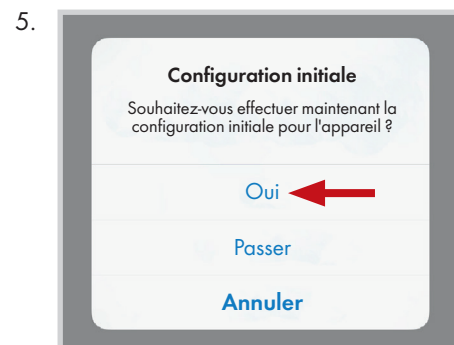


Réglages des appareils mobiles

11. Dans les réglages de votre appareil mobile, activer l'appareil SIEGENIA à configurer comme réseau Wi-Fi (par exemple **AEROTUBE 2**). Pour identifier l'appareil SIEGENIA, consulter le **numéro d'identification (N° ID)** figurant sur la plaque signalétique.











12. Saisir le numéro de série de l'appareil SIEGENIA en tant que mot de passe (voir **N° Sér.** sur la plaque signalétique)

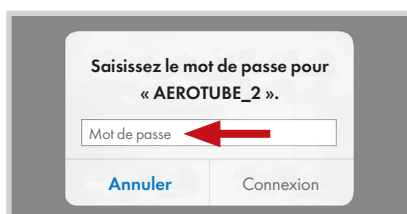


Appli SIEGENIA Comfort

13. Programmation de l'**AEROTUBE 2**

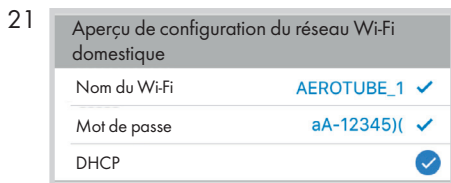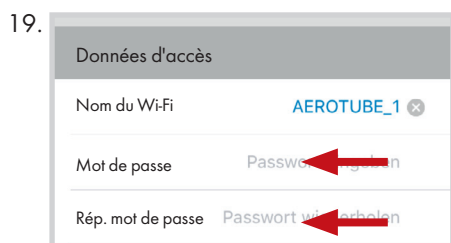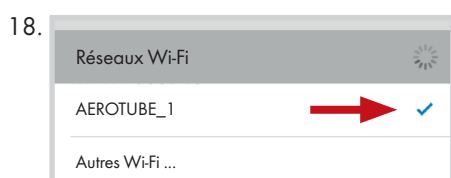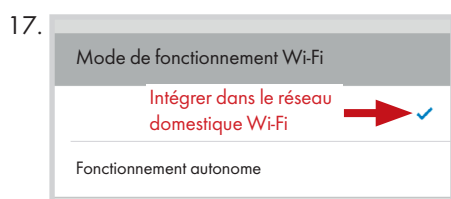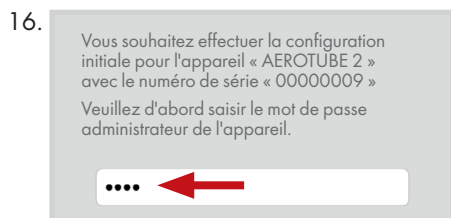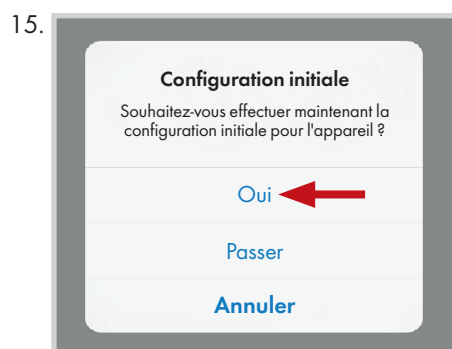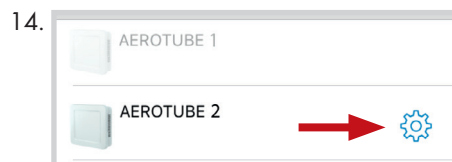


Réglages des appareils mobiles

23. Dans les réglages de l'appareil mobile, activer l'appareil, qui a été installé pour le fonctionnement autonome, comme réseau Wi-Fi (par exemple **AEROTUBE 1**).




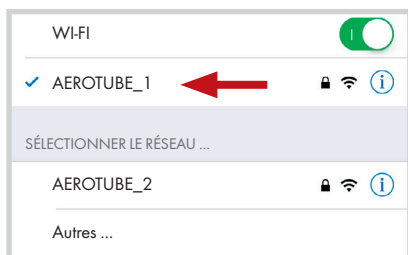


Appli SIEGENIA Comfort

24. Autorisation de l'**AEROTUBE 1** et de l'**AEROTUBE 2**

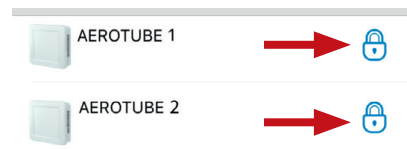

25. Connecter les appareils ensemble. Sélectionner pour cela **AEROTUBE 1**

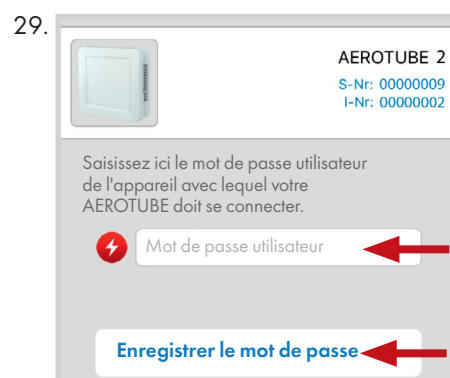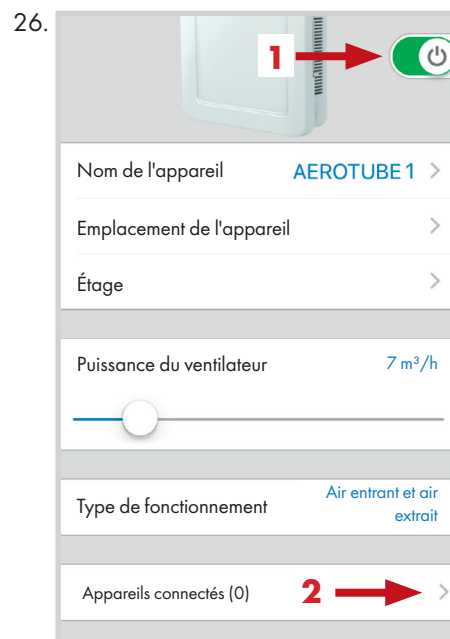

Les appareils **AEROTUBE 1** et **AEROTUBE 2** sont maintenant connectés.